

看護医学5 電子辞書

クイックガイド

ネイティブ発音が
確認できる!
語学系コンテンツ

見やすい
カラー液晶
画面!

画面に直接触れて操作できる!
ツインタッチ
パネル搭載

看護大事典
第2版収録!


充実の専門コンテンツ

辞書に書き込める!
マーカーがひける! 付箋が付けられる!

充実の
学習サポート



CONTENTS

B-2  初めてお使いに
なるときは

B-3  調べてみよう

B-4  もっと詳しく
調べてみよう

B-6  便利な検索機能

B-7  ネイティブの発音が聞ける
音声機能

B-8  使い方いろいろ、
充実の学習サポート機能

IS-N5000

価格 58,275円

(本体 55,500円 + 税 5%)

[ISBN978-4-260-00991-1]

消費税率変更の場合、上記定価は
税率の差額分変更になります。





医学書院

1 初めてお使いになるときは

① 単3電池2本を本機にセットしましょう

付属のアルカリ単3電池2本を本機にセットし、本体裏面にあるリセットボタンを押しましょう。

2本
いるんだよ～

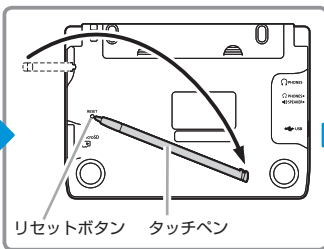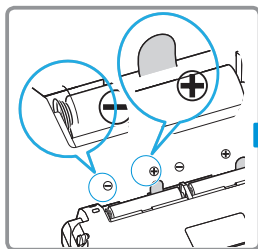

すると、

電池設定

ユーザー名・
パスワード登録

の画面に
移行します。

② 電池設定をしましょう


本機では、3種類の単3電池を使うことができます。

- アルカリ電池
- 充電電池 eneloop®
- 充電電池 EVOLTA

ATTENTION

電池交換は必ず電源を切った状態で行って下さい。
メモリーなどの情報が失われる可能性があります。

お使いの電池に合わせて
電池設定をしましょう!

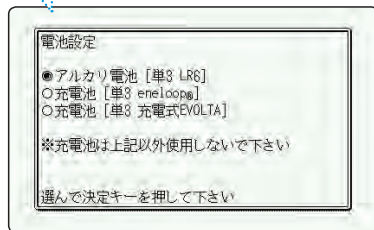

▲ ▼ で選択し、 [戻 / 決定] で決定!


③ ユーザー名・パスワードの登録をしましょう

ユーザー名を登録すれば、あなたの名前が画面に表示され、取り違いが防げます。



ATTENTION

登録にはパスワードが必要です
お忘れなようご注意ください!

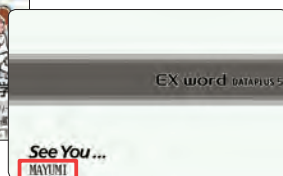

2 調べてみよう

『看護大事典』で「細胞」を調べてみましょう

入力方法には、「キーボード入力」と「タッチペン入力」の2つがあります。



まず、 を押し、『看護大事典』をひらいてみましょう。



キーボード入力

「和文検索」にカーソルが合っていることを確認します。


「さいぼう」をローマ字で「SAIBOU」と押してみましょう。

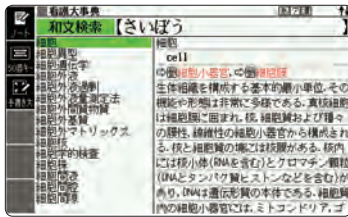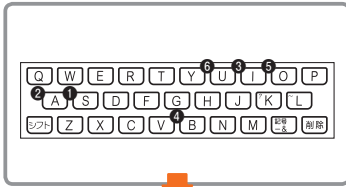

タッチペン入力

「和文検索」にカーソルが合っていることを確認します。

手書きパネルにタッチペンで「細胞」と書き、認識をタッチしましょう。


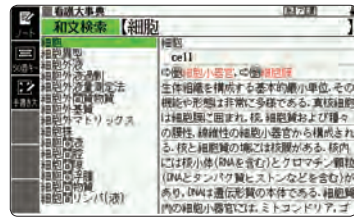


タッチペン入力を使えば、漢字が読めなくても検索できます。



すぐ出るプレビュー

1文字入力するたびに候補単語を自動的に絞り込むので、すばやく検索できます。

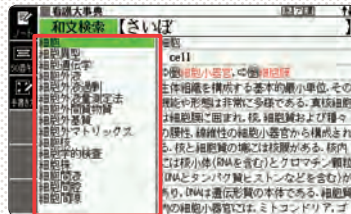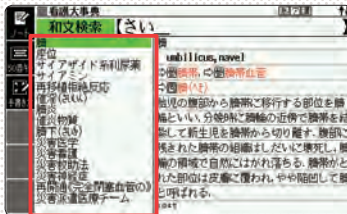


3 もっと詳しく調べてみよう

解説文をすべて 見るためには



解説文の長い用語を調べるときには、画面をスクロールする必要があります。

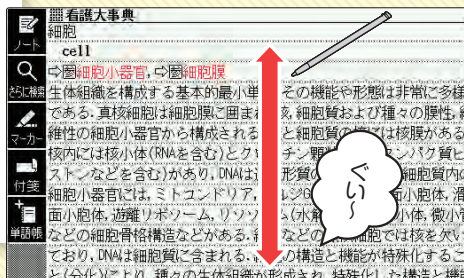
キーボードの ▲ ▼ を押すか、タッチペンで画面を上下になぞってみましょう。



検索した用語をもっと深く読み解いた

参照へのジャンプ

調べた用語に関連項目がある場合には、 というマークが表示されます。 の横に表示された用語を選択することにより、関連した用語解説に自動でジャンプし、さらに詳しく調べることができます。

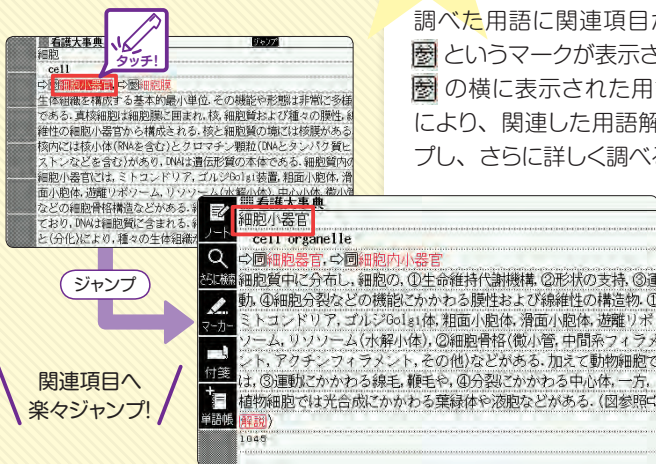

関連項目へ
楽々ジャンプ!




※このページではタッチペンを使った方法を中心に説明していますが、キーボードでも同じ機能がお使いいただけます。


図版の展開

『看護大事典』には、約1500点の図版が収録されています。

解説文の下部に **解説** マークがあるときには、図版を展開してみることができます。

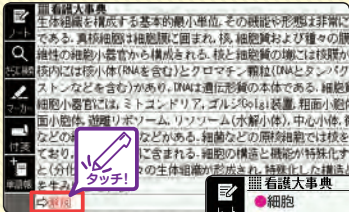

展開

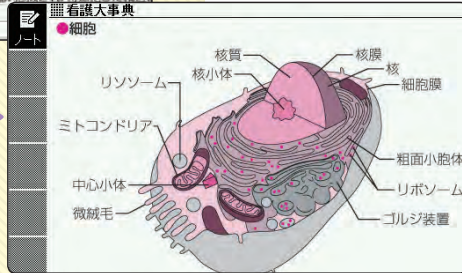


看護医学電子辞書5 クイックガイド

めに、**4**つの機能を紹介します。



もっと詳しく調べてみよう

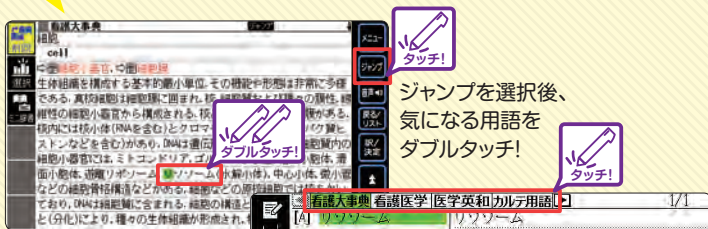


ジャンプを選択後、
気になる用語を
ダブルタッチ!

ジャンプ機能

解説文の中に分からない言葉や
詳しく知りたい言葉が…!
そんなときにはジャンプ機能が
便利です。

ジャンプ

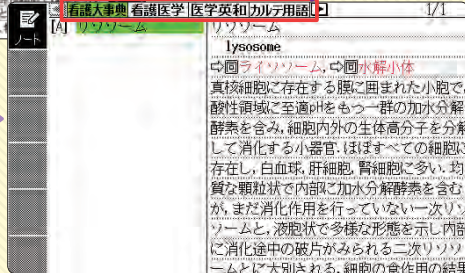

見たい辞書をタッチすればさまざまな辞書の
解説ページに飛ぶことができます!

4

便利な検索機能


こんなことも
できます

どの辞書で調べたいのかわからないときにはコチラ

複数の辞書でまとめて検索

ここに「じょくそう」と入力

「メニュー」▶「便利な機能」▶ A.複数辞書日本語で検索
B.複数辞書アルファベットで検索


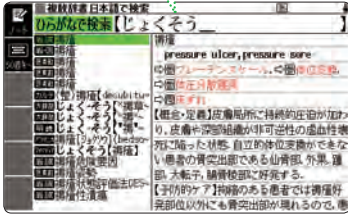


例えば「褥瘡」を調べてみると・・・

「褥瘡」を含む項目と、その項目を収載している辞書が表示されます。見たい項目を選択して、「訳/決定」を押すと、その辞書の解説ページを見ることができます。

1つの辞書をひらいたままさらにもう1つの辞書も表示

はじめに調べたページを表示させながら新たに別の辞書をひらいて同じ画面に表示させることができます。

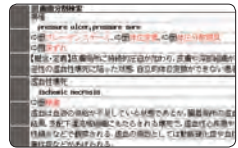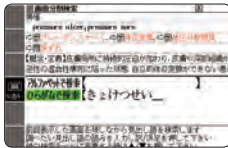

1つめの辞書をひらいた解説ページでタッチパネルの「Q」を押すと検索画面が出てきます。ここに調べたい語を入力して「訳/決定」を押します。

項目の候補が出てくるので、見たい項目を選んで「訳/決定」を押します。

すると、はじめの画面と2つめの画面が同時に表示されます。


2つの辞書を行ったり来たりして見比べる必要がないので、関連する用語のページと一緒に見ながら理解を深めることができます。

看護医学電子辞書5クイックガイド

便利な検索機能

ミニ辞書

小説を読んでいると、「意味がわからない言葉の連続で全然話に入り込めない」ということがありますか？

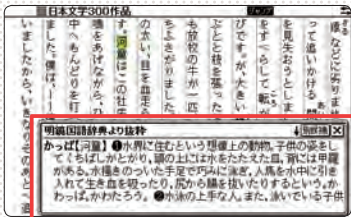

コンテンツにある「日本文学300作品」や「世界文学100作品」などの作品を読んで、意味のわからない言葉を見つけたら、ぜひ「ミニ辞書」をご利用ください。「明鏡国語辞典」と「ジーニアス英和辞典」から抜粋した簡単な説明を見ることができます。

《操作》

文学の画面や辞書の解説画面 ▶




(手書きパネルとタッチパネルに表示されます)


5 ネイティブの発音が聞ける音声機能

ネイティブ発音で学びましょう

この電子辞書では、ネイティブ（その言語を母国語とする人）による発音を聞くことができます。意味はわかるのに発音できない語や、発音に自信がない語を正確に確認できます。


付属のイヤホンを使えば、電車の中や図書館でも音声を聞くことができます。

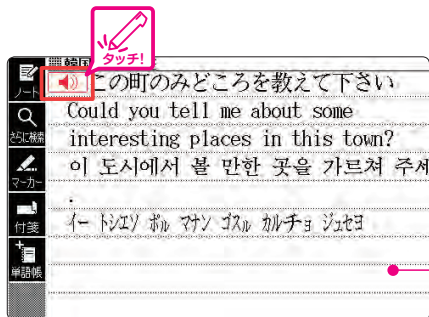

メインタッチパネルの  をタッチペンでタッチすると、発音を聞くことができます。


発音の速度は変えられます!!

ネイティブの流暢な発音が聞きとれないときは、速度をゆっくりにしたり、逆に速くすることもできます。

 を押すと、手書きパネルに速度を調整するための画面が出てきます。ここで自分に合った速度に調節してください。



音声機能

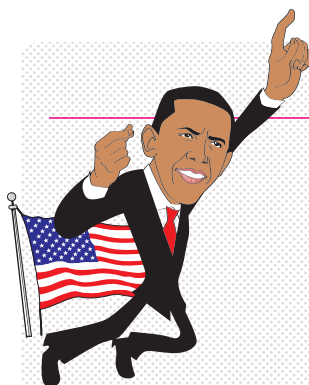

Yes we can !

コンテンツの「英語名演説・名せりふ集」では、オバマ大統領やケネディ、リンカーン、キング牧師のスピーチを聞くことができます。ネイティブ発音に慣れてきたら、ぜひ“本物”を聞いてみてください。（日本語訳と解説もついています。）

《聞きかた》

メニューの「英会話」 ▶ 「英語名演説・名せりふ集」
▶ 「名演説集」 ▶ **Yes we can -Victory Speech**

※その他にも、聞きたいスピーチを選択してください。

6 使い方もいろいろ、充実の学習サポート機能




『看護医学電子辞書5』で言葉を検索すると、画面左側にアイコンが表示されます。各アイコンをタッチすることにより、学習の手助けとなる「付箋」「マーカー単語帳」「暗記カード」「ノート」といった機能を使うことができます。ここでご紹介する以外にも、面白い使い方があると思います。友達同士で情報交換してみましょう。

付箋 ▶▶▶ 電子辞書で調べた項目に、付箋を付けられます。

登録法：[付箋]をタッチ

- ▶ 付箋に記入
- ▶ [登録]をタッチして完了

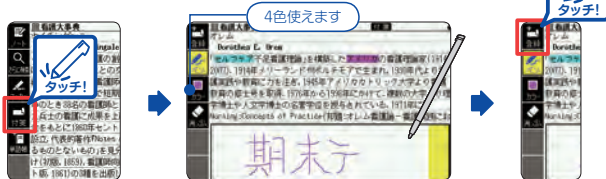

辞書画面に出た付箋に直接書き込みます。

使用法：メニュー/学習帳 から [付箋] を選択してタッチ

- ▶ 付箋を付けた項目の一覧が表示されます




「期末テスト」の範囲に付箋を付けておけば、「期末テスト」の範囲を選んで学習できます。

マーカー単語帳 ▶▶▶ 本に蛍光ペンでマーキングする感覚そのままに、電子辞書にマーカーをひくことができます。

マーカーの色はピンク、黄色、水色の3種類。マーカー部分は1色ごと、あるいは3色すべてを隠すことができるので、穴埋め問題を解くように学習することができます。

登録法：[マーカー]をタッチ

- ▶ マーカーをひく
- ▶ [登録]をタッチ
- ▶ 登録先のマーカー単語帳を選択してタッチして完了

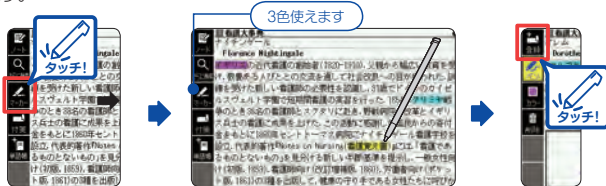

タッチペンでマーカーをひきます。

使用法：メニュー/学習帳 から [マーカー単語帳] を選択してタッチ

- ▶ [マーカー単語帳を見る]を選択してタッチ
- ▶ 目的の単語帳を選択してタッチ




マーカー部分を隠してテストできます。

暗記カード ▶▶▶ 暗記といえば暗記カード。電子辞書にも付いてます。

電子辞書ならではの「見る」「書く」「聞く」「結果表示」などの機能を活かして、繰り返し学習することができます。ここでは「書き取り」機能を説明します。

登録法：手書きパネルの「暗記カード作成」をタッチ

- ▶ 手書きパネルで表面・裏面を記入して「上記の内容で登録」をタッチ
- ▶ 登録先の暗記カードを選択してタッチして完了

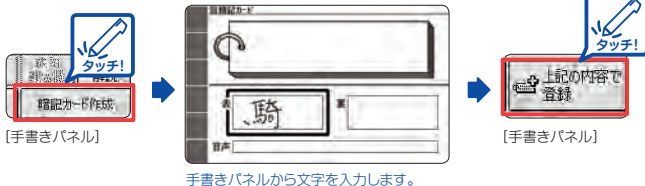

手書きパネルから文字を入力します。

使用法：メニュー/学習帳 から「暗記カード」を選択してタッチ

- ▶ 「暗記カードで書き取り」を選択してタッチ
- ▶ 目的の暗記カードをタッチ




正解と自分の答えが表示されます。

ノート ▶▶▶ 無地のメモ帳としてはもちろん、電子辞書に直接書き込むことができます。

ここでは、電子辞書に直接書き込む方法を説明します。

登録法：「ノート」をタッチ


- ▶ 「辞書に書き込み」を選択してタッチ
- ▶ 書き終わったら「登録」をタッチ
- ▶ 登録先のノートを選択してタッチして完了

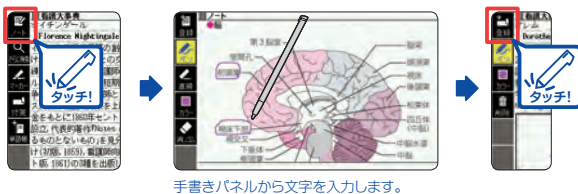

手書きパネルから文字を入力します。

使用法：メニュー/学習帳 から「ノート」を選択してタッチ

- ▶ 「ノートを見る」を選択してタッチ
- ▶ 目的のノートを選択してタッチ

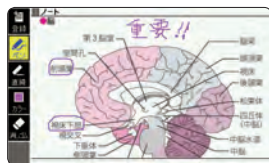

写真データが使えます!

microSDメモリーカードに入れた写真データ（JPEG方式）を見ることが出来ます。また、メニュー画面や、電源オフ時の画面に写真データを登録できます。

